


# IKM1011

## DIGITAL

■ MANUAL DE INSTRUCCIONES	3
■ INSTRUCTION MANUAL	27
■ MANUEL D'INSTRUCTION	51
■ BETRIEBSANLEITUNG	75
■ MANUALE DI FUNZIONAMENTO	99


### 1. MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES

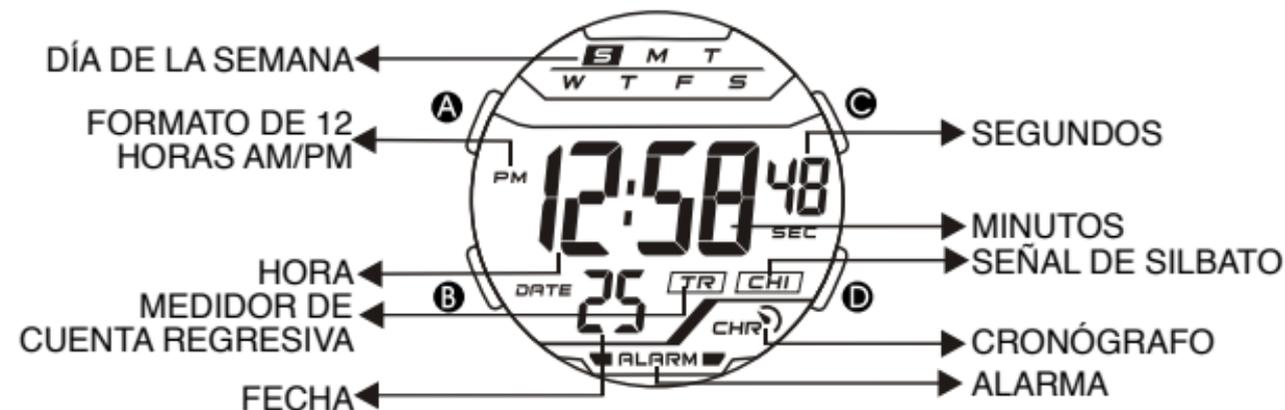


#### FUNCIÓN DE LOS BOTONES

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>A</b> AJUSTE, REAJUSTE | <b>C</b> AJUSTE, INICIO/PARADA |
| <b>B</b> MODO             | <b>D</b> LUZ                   |


## 2. COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN

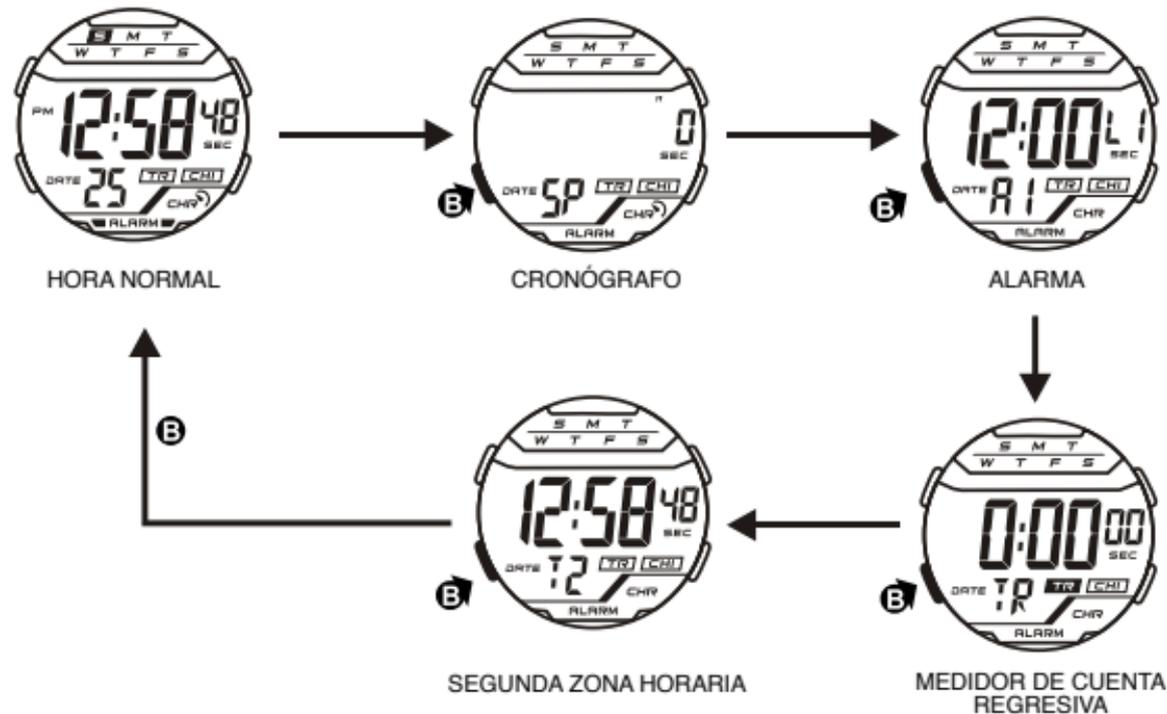


## 3. COMO VISUALIZAR EL MES Y LA FECHA

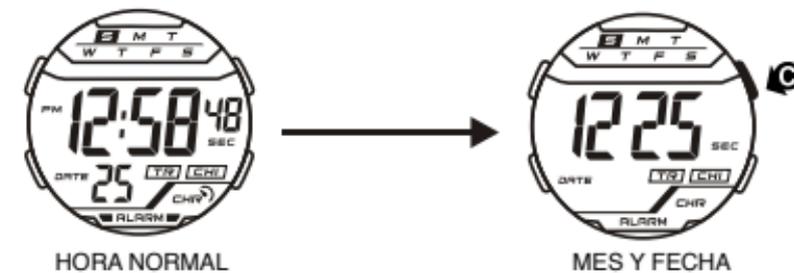


## 4. AJUSTE DE LA HORA NORMAL

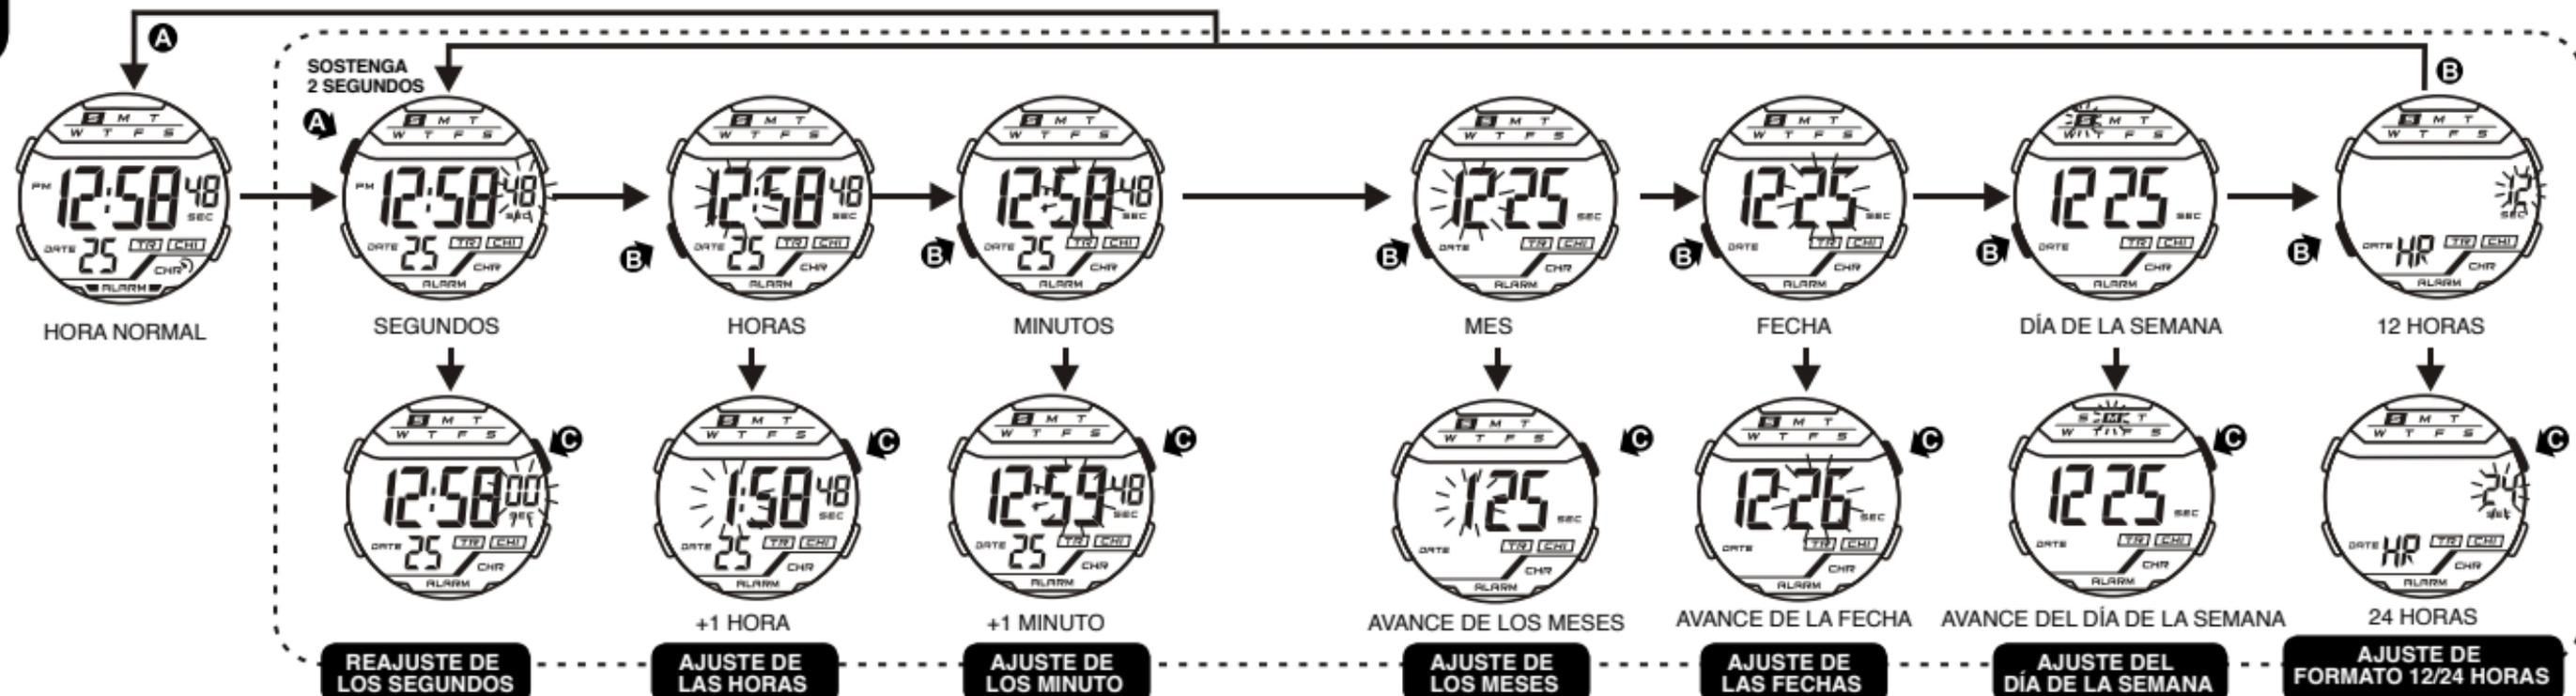


## 5. AJUSTE DE LA ALARMA

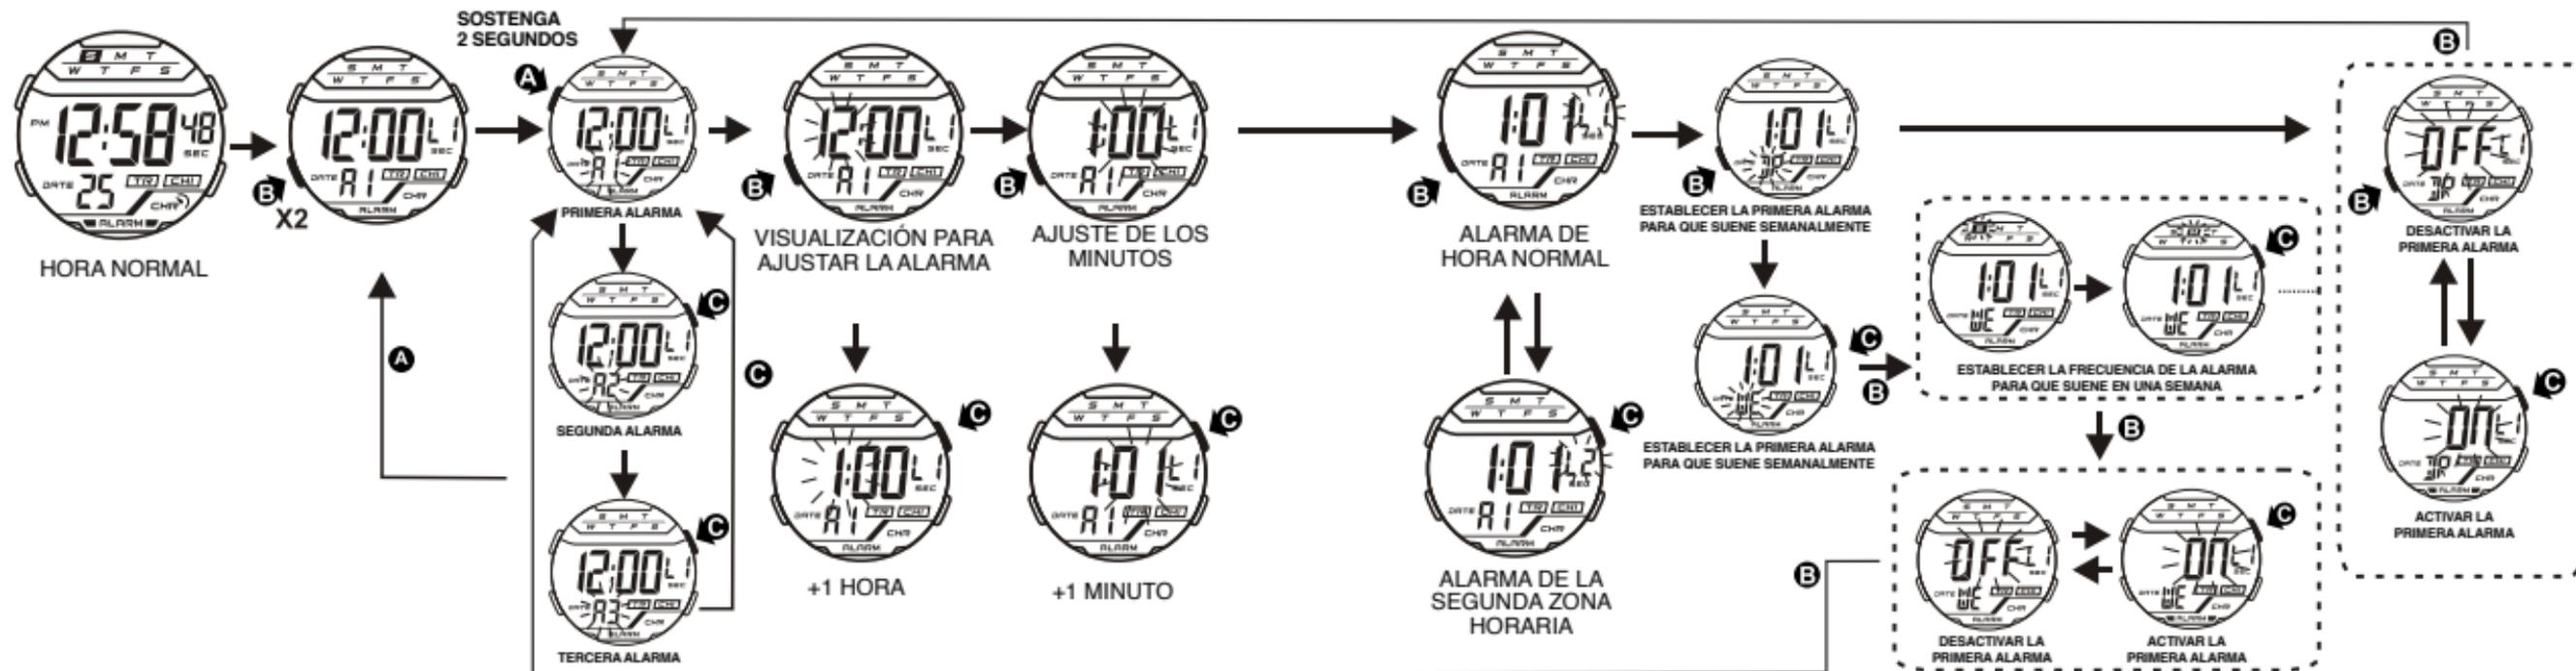

## 6. CÓMO ESTABLECER LA ALARMA, LA ACTIVACIÓN A CADA HORA EN PUNTO Y EL TONO DE LOS BOTONES

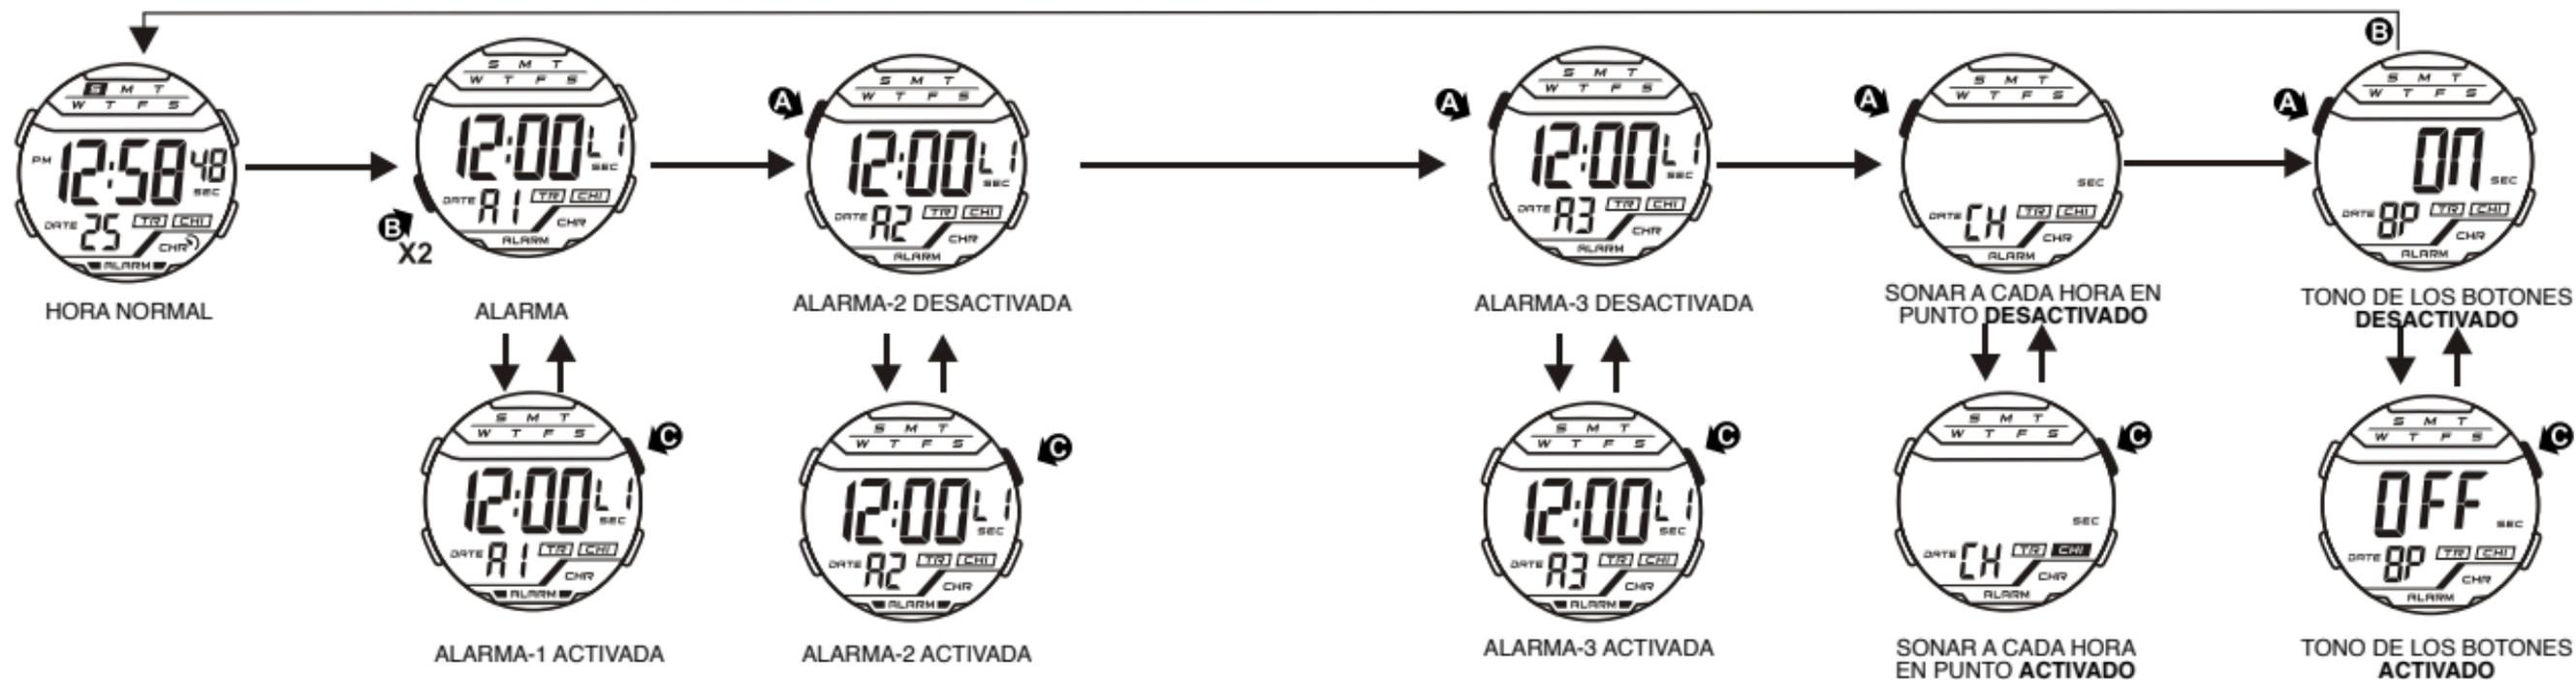

## 7. COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO

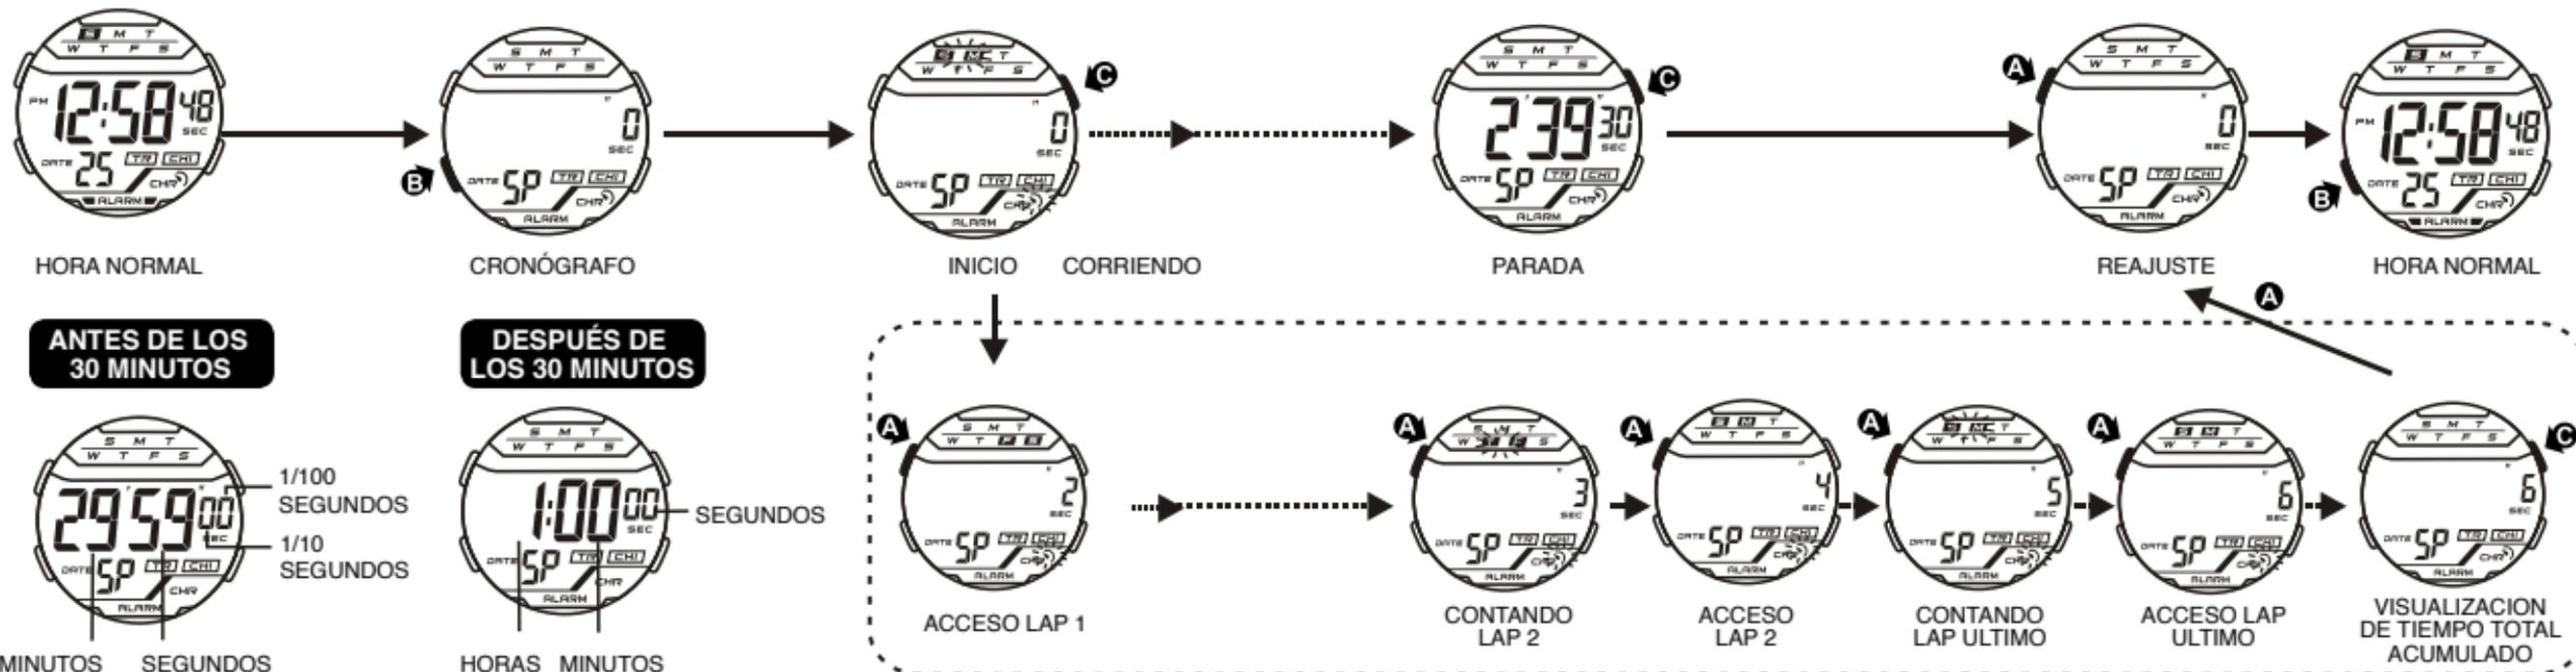

## 8. COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA




Al terminar la cuenta atrás suena tres alarmas (BI-BI-BI) cada segundo durante 10 segundos, se sugiere no someterlo. Puede silenciarse presionando cualquier botón.


En el intervalo de 10 segundos, suena una alarma (BI) cada segundo. ■ Presione el botón "C" para iniciar y parar.



## 9. AJUSTE DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA

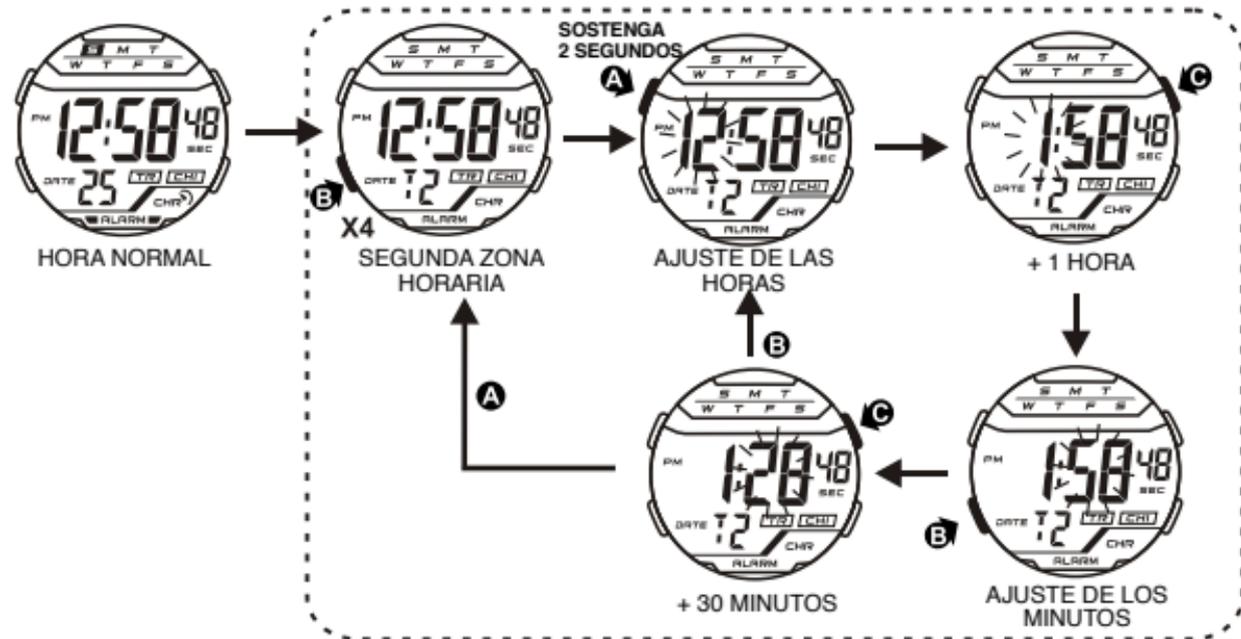

## 10. USO DE LA LUZ

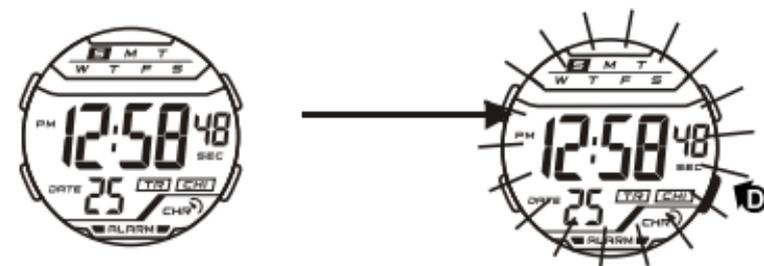

## NOTAS

1. La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
2. Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.